




Quick Start Guide

Guide de Démarrage rapide

Guía Rápida de Inicio

a800

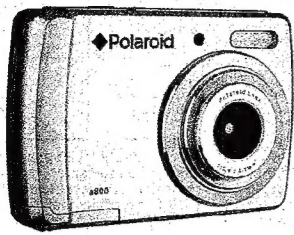

For more information, consult the user manual on the included CD-ROM.
Pour de plus amples informations, consultez le mode d'emploi sur le CD-ROM fourni.
Si desea más información, consulte el manual de instrucciones que hay en el CD-ROM.

Questions? Need Some Help?

This manual should help you understand your new product.

If you still have questions, call our help line found on the insert with this code.



or visit www.polaroid.com/support.

Power button /
Bouton d'alimentation /
El botón de encendido

Shutter button /
Déclencheur /
Botón obturador

Hand strap retainer /
Dragonne de retenue /
Correa de mano de retención

Self-timer LED /
Retardateur LED /
LED del temporizador

Flash / Flash / Flash

SD card door / Carte SD / Puerta de la tarjeta SD

Taking lens / Objectif de prendre / Teniendo lente

Focus switch / Focus switch / Cambiar de enfoque

LCD display /
Affichage LCD /
Pantalla LCD

Left&EV± button / Gauche&EV± bouton / Izquierda&EV± botón

Mode / Mode / Modo

Up & zoom in button / Up & zoom en bouton / Y hasta en el botón de zoom

LED indicator / LED Indicateur / Indicador LED

Menu / Menu / Menú

Enter button / Le bouton Enter / Botón Enter

Right&flash button / Droit&flash bouton / Derecha&botón de flash

Delete button / Bouton Supprimer / Botón Eliminar

Down & zoom out button / bas et le bouton de zoom / Abajo y en el botón de zoom

Playback button / Bouton de lecture / Botón de reproducción

Battery door / Pile / Batería

Tripod socket /
Tripod socket /
Tripode zócalo


USB interface /
Interface USB /
Interfaz USB

Getting Started

1. Open the battery door.





2. Load the batteries in the correct orientation as shown.

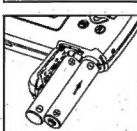

3. Close the battery door and make sure it is locked securely.



4. You must insert a SD Card to record and store your VIDEOS and PICTURES. (We recommend the use of a Polaroid SD/SDHC memory card up to a 2GB SD or 16GB SDHC - not included.) Follow the illustration to insert your memory card.

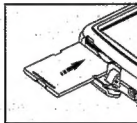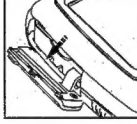


Be sure to format the memory card with this camera before its initial usage.

Capturing Images

Your camera is equipped with a 2.4" full color LTPS-TFT LCD display to help you capture images, playback recorded images/video clips or adjust menu settings.


1. Press the Power button to turn the power on.
2. Capture your image on the LCD display or use the face detection to capture the people you wish to take photographs of.
 - Pressing the Δ/∇ button zooms in/out on the subject, and enlarges the subject on the LCD display.
3. Press the SHUTTER button to capture your image. If SMILE detection feature is turned on, your picture shall be taken once a smiling face is detected.

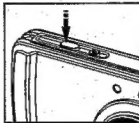

Playing Back Still Images


You can play back the still images on the LCD display.

1. Press the \square button.
 - The last image appears on the screen.
2. The images can be displayed in reverse or forward sequence with the \leftarrow/\rightarrow buttons.
 - To view the previous image, press the \leftarrow button.
 - To view the next image, press the \rightarrow button.

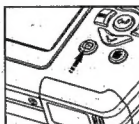

Erasing Images

1. Press the \square button.
 - The last image will be displayed on the screen.
2. Select the image you want to erase with the \leftarrow/\rightarrow buttons.
3. Press the \square button or press the \square button, the playback menu display, the highlight bar select [Delete], press the \leftarrow button. Select [This Image] / [All] with the Δ/∇ buttons and press the \rightarrow button.
 - [This Image]: Erases the previewed image only.
 - [All]: Select EXECUTE and press the \rightarrow button.
 - All images will be erased except for the protected images.
5. Press the \square button to exit.

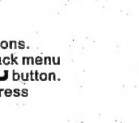

Transferring Files to Your Computer

SYSTEM REQUIREMENTS

WINDOWS


Pentium III 800 or equivalent
Windows 2000/XP/Vista
256MB RAM
(512 MB recommended)
150MB available hard disk space
CD-ROM drive
Available USB port

MACINTOSH

PowerPC G3/G4/G5
OS 9.0 or later
256MB RAM
(512 MB recommended)
128MB available hard disk space
CD-ROM drive
Available USB port

Downloading Your Files

1. Connect one end of the USB cable to an available USB port on your computer.
2. Connect the other end of the USB cable to the USB terminal on the camera.
3. Select [PC Mode] using the Δ/∇ buttons, and press the ENTER button.
4. From the Windows desktop, double click on "My Computer".
5. Look for a new "removable disk" icon. This "removable disk" is actually the memory (or memory card) in your camera. Typically, the camera will be assigned drive letter "e" or higher.
6. Double click on the removable disk and locate the DCIM folder.
7. Double click on the DCIM folder to open it to find more folders. Your recorded images and video clips will be inside these folders.
8. Copy & Paste or Drag-N-Drop image and video files to a folder on your computer.

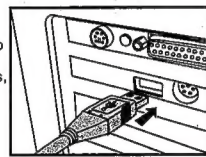

Mac users: Double-click the "untitled" or "unlabeled" disk drive icon on your desktop. iPhoto may automatically launch.

For more information on how to use your new digital camera, please refer to your user guide or visit www.polaroid.com. Please install Adobe® Reader™ in order to read the user guide.


"Polaroid", "Polaroid and Pixel" are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license.

Mise en route

1. Ouvrez la porte de la batterie.





2. Chargez les piles dans l'orientation correcte comme indiqué.

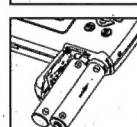

3. Fermez la porte de la batterie et vérifiez qu'il est bien verrouillé en toute sécurité.



4. Vous devez insérer une carte SD afin d'enregistrer et de stocker vos vidéos et photos. (Nous recommandons l'utilisation d'un Polaroid SD / SDHC carte mémoire jusqu'à une SD de 2 Go ou 16 Go SDHC-non inclus.) Suivez l'illustration d'insérer votre carte mémoire.

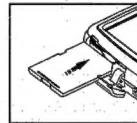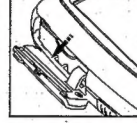


Assurez-vous de formater la carte mémoire avec cet appareil photo avant sa première utilisation.

Capturer les images

Votre appareil photo est équipé d'un 2.4" LTPS full-color TFT LCD pour vous aider à capturer des images, la lecture des images / clips vidéo ou régler les paramètres du menu


1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
2. Capturez votre image sur l'écran LCD ou utilisez la détection de visages pour capturer les personnes que vous désirez prendre des photos de.
 - Appuyant sur la touche Δ/∇ zooms avant / arrière sur le sujet, et élargit le sujet sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur le bouton d'obturateur pour capturer votre image. Si la fonctionnalité de détection du sourire est activée, votre photo est prise une fois un visage souriant est détecté.

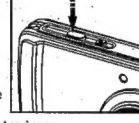

Lire des images fixes


Vous pouvez lire les images fixes sur l'écran LCD.

1. Appuyez sur la touche \square .
 - La dernière image apparaît à l'écran.
2. Les images peuvent être affichées dans l'ordre inverse ou vers l'avant avec le \leftarrow/\rightarrow boutons. Pour afficher l'image précédente, appuyez sur la touche \leftarrow . Pour afficher l'image suivante, appuyez sur la touche \rightarrow .

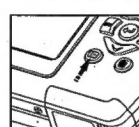

Effacer les images

1. Appuyez sur la touche \square .
 - La dernière image sera affichée à l'écran.
2. Sélectionnez l'image que vous voulez effacer avec le \leftarrow/\rightarrow boutons.
3. Appuyez sur la touche \square ou appuyez sur le bouton \square , l'affichage du menu de lecture, la barre de sélection sélectionner [Supprimer], appuyez sur la touche \rightarrow . Sélectionnez [cette image]/[Tout] avec le Δ/∇ et appuyez sur la touche \rightarrow .
 - [Cette image]: Efface l'image en prévisualisation seulement.
 - [Tous]: sélectionnez Exécuter et appuyez sur la touche \rightarrow , toutes les images seront effacées à l'exception des images protégées.
5. Appuyez sur le bouton \square pour quitter.

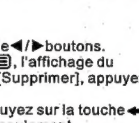

Votre Ordinateur

SYSTEM REQUIREMENTS

WINDOWS


Pentium III 800 ou équivalent
Windows 2000/XP/Vista
RAM 256Mo (512Mo recommand)
150Mo d'espace libre disponible sur le disque dur
Lecteur de CD-ROM
Port USB disponible

MACINTOSH

PowerPC G3/G4/G5
OS 9.0 ou supérieur
RAM 256Mo (512Mo recommand)
128Mo d'espace libre disponible sur le disque dur
Lecteur de CD-ROM
Port USB disponible

Télécharger vos fichiers

1. Connectez une extrémité du câble USB à un port USB disponible sur votre ordinateur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB à la prise USB sur l'appareil photo.
3. Sélectionnez [PC Mode] avec les boutons Δ/∇ et appuyez sur le bouton \rightarrow .
4. Depuis le bureau de Windows, double-cliquez sur « Poste de travail ».
5. Recherchez une nouvelle icône « disque amovible ».
 - Ce « disque amovible » est la mémoire (ou carte mémoire) dans votre appareil photo. En principe, l'appareil photo se verra attribuer la lettre « e » ou suivante.
6. Double-cliquez sur le disque amovible et repérez le dossier DCIM.
7. Double-cliquez sur le dossier DCIM pour l'ouvrir et trouver plus de dossiers. Vos images enregistrées et les clips vidéo se trouveront dans ces dossiers.
8. Copier et collez ou faites un glisser-déplacer des fichiers image et vidéo dans un dossier sur votre ordinateur.

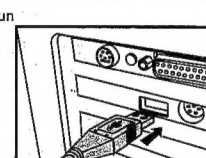

Utilisateurs de Mac : Double-cliquez sur l'icône de l'unité de disque « sans titre » sur votre bureau. iPhoto peut se lancer automatiquement.

Reportez-vous au guide de l'utilisateur (inclus dans le CD-Rom en fichier pdf) ou sur le site: <http://www.polaroid.com> pour une description détaillée de l'utilisation de l'appareil photo, de l'installation de l'utilisation du logiciel. Veuillez installer Adobe® Reader™ pour pouvoir lire le guide de l'utilisateur en fichier pdf.


"Polaroid", "Polaroid and Pixel" sont des marques de PLR IP Holdings, LLC, utilisé sous le permis.

Inicio

1. Abra la puerta de la batería.





2. Cargue las baterías en la orientación correcta como se muestra.

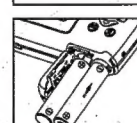

3. Cierre la puerta de la batería y asegúrese de que está bloqueado de forma segura.



4. Usted debe insertar una tarjeta SD para grabar y almacenar sus videos y fotografías. (Se recomienda el uso de una Polaroid SD / tarjeta de memoria SDHC de hasta de 2GB SD o SDHC de 16 GB no incluidos). Siga la ilustración para insertar la tarjeta de memoria.

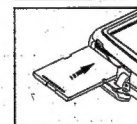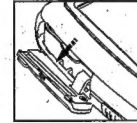


Asegúrese de formatear la tarjeta de memoria con esta cámara antes de su uso inicial.

Captura de imágenes

Su cámara está equipada con un 2.4" LTPS-TFT a todo color pantalla LCD para ayudarla a capturar las imágenes, reproducción de imágenes grabadas y video clips o configurar los ajustes de menú.


1. Pulse el botón de encendido para encender la cámara.
2. Captura de la imagen en la pantalla LCD o el uso de la detección de rostros para capturar a las personas que deseen tomar fotografías de la.
 - Al pulsar el botón Δ/∇ zoom in / out sobre el tema, y amplía el tema en la pantalla LCD.
3. Pulse el botón del obturador para capturar la imagen. Si la función de detección de sonrisas está activada, la imagen se tomará una vez que se detecta una cara sonriente.

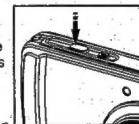

Reproducir imágenes instantáneas


Puede reproducir las imágenes fijas en la pantalla LCD.

1. Pulse el botón \square .
 - La última imagen que aparece en la pantalla.
2. Las imágenes se pueden mostrar en secuencia inversa o hacia adelante con el \leftarrow/\rightarrow botones. Para ver la imagen anterior, pulse el botón \leftarrow . Para ver la imagen siguiente, pulse el botón \rightarrow .

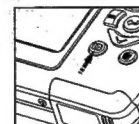

Borrar una única imagen

1. Presione el botón \square .
 - La última imagen que se mostrará en la pantalla.
2. Seleccione la imagen que desea borrar con los botones \leftarrow/\rightarrow .
3. Pulse el botón \square o pulse el botón \square , la pantalla de menú de reproducción, la barra de selección, selección [Eliminar], pulse el botón \rightarrow . Seleccione [Esta imagen] / [Todas] con el Δ/∇ y pulse el botón \rightarrow .
 - [Esta imagen]: borra la imagen de vista previa solamente.
 - [Todos]: Seleccione Ejecutar y pulse el botón \rightarrow .
 - Todas las imágenes se borrarán excepto las imágenes protegidas.
5. Pulse el botón \square para salir.

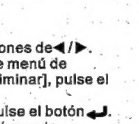

Transferir Archivos Al Equipo

WINDOWS


Pentium III 800 o equivalente
Windows 2000/XP/Vista
256MB RAM
(512 MB recomendado)
150MB de espacio en disco disponible
Unidad de CD-ROM
Un puerto USB disponible

MACINTOSH

PowerPC G3/G4/G5
SO 9.0 o más reciente
256MB RAM
(512 MB recomendado)
128MB de espacio en disco disponible
Unidad de CD-ROM
Un puerto USB disponible

Descarga de archivos

1. Conecte un extremo del cable USB a un puerto USB disponible en el equipo.
2. Conecte el otro extremo del cable USB al terminal USB de la cámara.
3. Seleccione [PC Mode] utilizando los botones Δ/∇ , y pulse el botón \rightarrow .
4. Desde el escritorio de Windows, haga doble clic en "Mi PC".
5. Busque un nuevo icono de "disco extraíble". Dicho "disco extraíble" está en la memoria (o tarjeta de memoria) de su cámara. Por lo general, a la cámara se le asignará la letra de la unidad "E" o superior.
6. Haga doble clic en el disco extraíble y localice la carpeta DCIM.
7. Haga doble clic en la carpeta DCIM para abrirla y encontrar más carpetas. Las imágenes guardadas y los videos estarán en esas carpetas.
8. Copie y pegue, o arrastre y suelte, archivos de imagen y video a una carpeta en su ordenador.

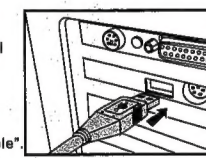

Usuarios de Mac: Haga doble clic en el icono de la unidad del disco "sin título" o "sin etiqueta" en su escritorio. iPhoto lo iniciará automáticamente.

Consulte el manual del usuario (incluido en el CD-Rom como archivo pdf) o visite <http://www.polaroid.com> acerca del uso detallado de la cámara e instalación del software. Para poder leer la guía del usuario, instale Adobe® Reader™.

"Polaroid", "Polaroid and Pixel" son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizado debajo de licencia.